




L8542621
Rev. 02/00/01

**Централа
за управление на
автоматична анти-паркинг система VE.SOR**

DA.SO4

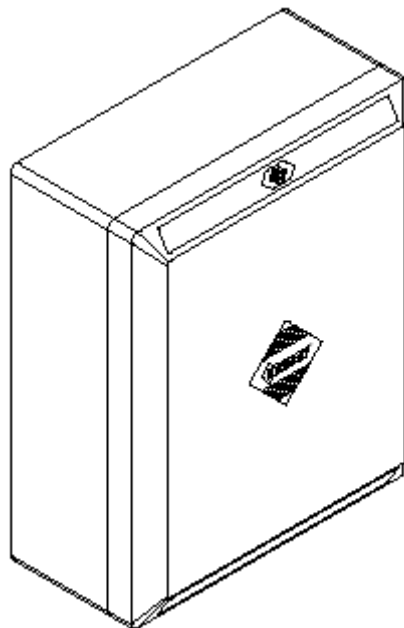

Инструкция за монтаж и експлоатация

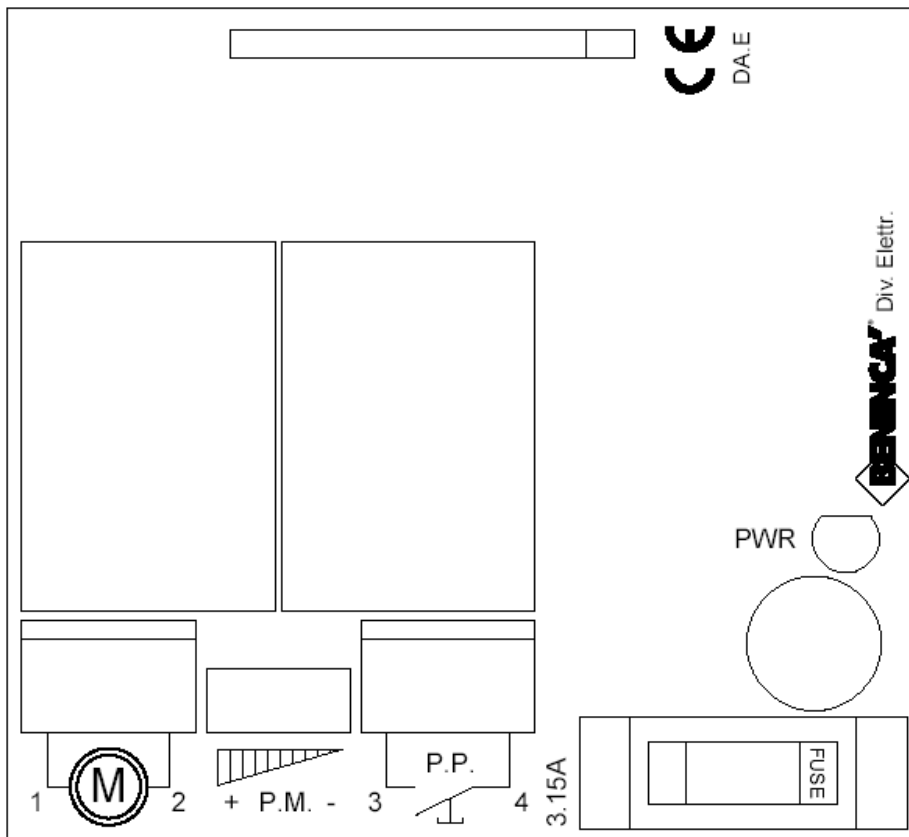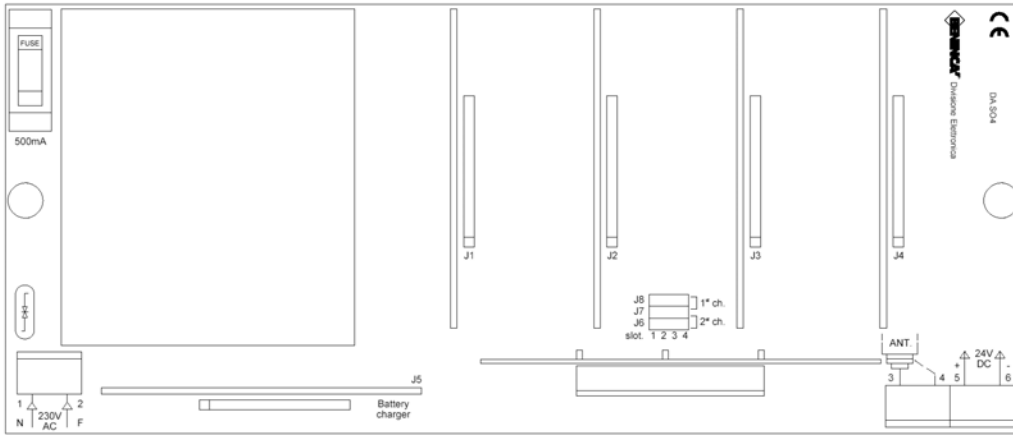



Централа DA.S04 може да се използва за управление на мотори, които не превишават 20W.

Допълнителен модул DA.E

(1,2)	Motor	Изход за мотора, 24VDC
(3,4)	P.P.	Вход за бутон Пасо-Пасо. Последователност: ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ
	Триммер РМ	Регулиране на прага на ограничителя

Внимание: Преди да инсталирате или да смените DA.E, прекъснете захранването на централата. Проверете отново връзките преди да захраните системата.

Основна част на централата

(1,2)	230VAC	Вход за захранването 230VAC, 50/60Hz
(3,4)	24VDC	Допълнителен изход 24 VDC, максимална консумация 1A (3 – отрицателен, 4 – положителен)
(5,6)	Antenna	Вход за антената на радиоприемника
J1, J2, J3, J4		Връзки за допълнителни модули DA.E. Няма установен ред на свързване на допълнителните модули. Можете да ги свържете в какъвто ред пожелаете. Прекъснете захранването на централата преди да инсталирате или да смените различните допълнителни модули.
J5		Връзка за модула за зареждане на батерията DA.RB. Свържете отрицателния полюс на батерията към терминал 0V, а положителния към терминал +24V; не е необходимо да свързвате средния терминал +12V.
J6, J7, J8		Избиране на канал от радиоприемника срещу всяка от връзките J1, J2, J3, J4. Например: за да свържете 1-ви канал на приемника с връзка J3, свържете на късо J7 – J8 в съответствие с колона №3.

Четириканален радиоприемник: при четириканален приемник всеки канал трябва да се свърже направо с входове P.P. на модулите DA.E, които ги контролират. J6, J7, J8 са валидни само ако се използва приемника, свързан към връзка JRX.